


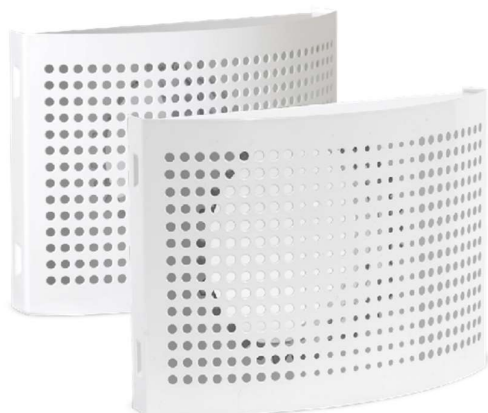

Nástěnný difuzor HHS pro rozvod čerstvého vzduchu. Připojovací hrdlo s těsněním se vkládá přímo do potrubí SPIRAL®. Práškově lakovaný v bílé barvě RAL 9010 pro dodatečnou ochranu proti korozi, v prostorách s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny.

Vynikající výrobek v případě, že není možné připojit stropní difuzor nebo interiér vyžaduje nástěnný difuzor. Lze jej použít v kancelářích a obytných domech a lze jej instalovat těsně pod strop. K dispozici je také verze s asymetrickou perforací - HHS-P

Dostupné materiály - příklad značení

HSS-... - pozinkovaný plech s práškovým nástřikem RAL 9010.

HSS-P-... - asymetrická perforace, pozinkovaný plech s práškovým nástřikem RAL 9010

Kód Výrobek: **HHS - aaa**

Typ _____
Ød _____


Montáž



Difuzor je opatřen připojovacím hrdlem s těsněním. Zasuňte difuzor do větracího kanálu.

Kromě toho lze difuzor přišroubovat ke stěně. Na zadní stěně difuzoru jsou dva otvory Ø6.

Rozměry

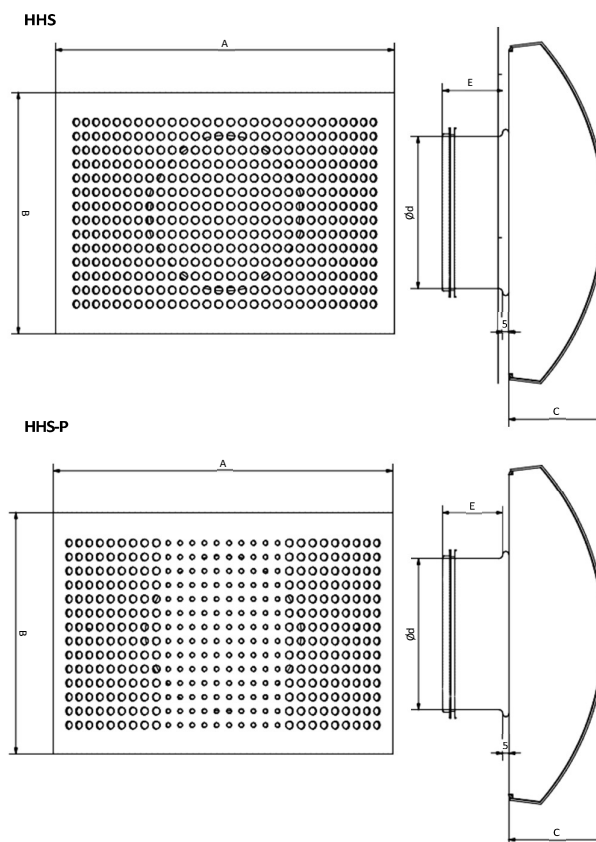

Kód	Ød [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]
HHS-100	100	225	156	60	32
HHS-125	125	225	156	60	32
HHS-P-100	100	225	156	60	32
HHS-P-125	125	225	156	60	32

Čištění



Otevřete přední panel difuzoru. Na místě ji drží 4 západky umístěné na boku.

Vyčistěte vnitřek difuzoru a přední panel hadříkem.

Nástěnný ventilátor

HHS / HHS-P**Technické údaje**

Diagram tlakových ztrát pro HHS-100


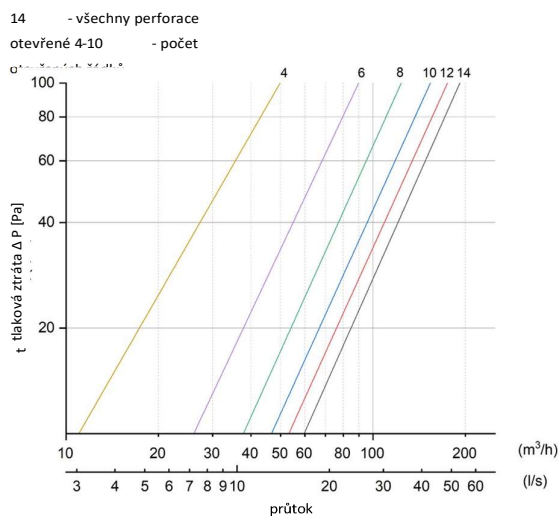


Diagram tlakových ztrát pro HHS-125

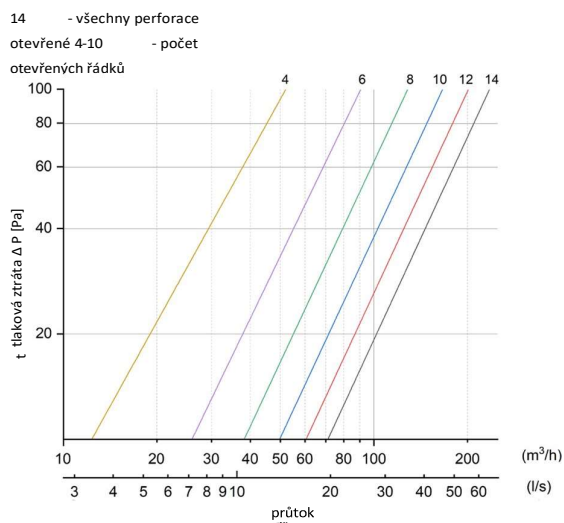

Dosah proudu vzduchu při rychlosti 0,5 m/s

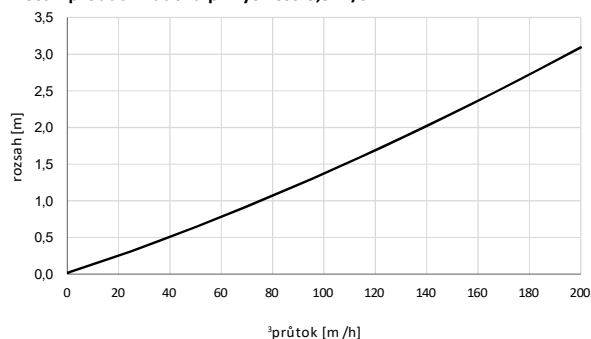


Diagram tlakových ztrát pro HHS-P-100

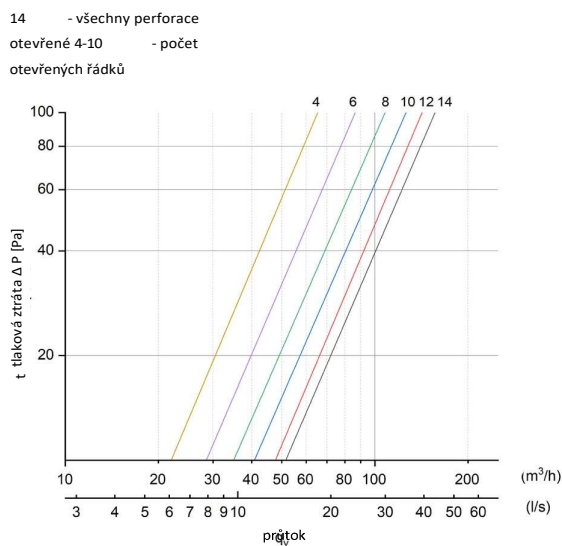


Diagram tlakových ztrát pro HHS-P-125

